


**Bathroom**  
Baño

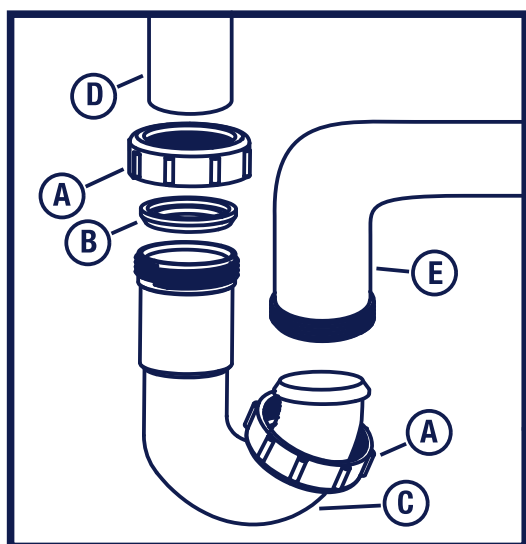

1. Position nut (A) then washer (B) on tailpiece (D)  
(Use reducer washer if tailpiece is 1 1/4")
2. Attach J-Bend (C) to tailpiece (D) and wall tube (E)
3. Tighten nuts (A). Check for Leaks.

1. Coloca la tuerca (A) y luego la arandela (B) en el tubo de conexión (D)  
(Usa una arandela de reducción si el tubo de conexión es 1 1/4")
2. Conecta el codo en J (C) al tubo de conexión (D) y al tubo de pared (E)
3. Ajusta las tuercas (A). Verifica que no haya filtraciones.

**DESCRIPTION: 1 1/4" Repair J-Bend**  
Descripción: 1 1/4" Codo en J de Reparación

**Material: Polypropylene**  
Material: Polipropileno

**Finished: White**  
Acabado: Blanco

**Units per display box: 12 units**  
Unidades por caja: 12 unidades