



P-Trap

Sifón en P

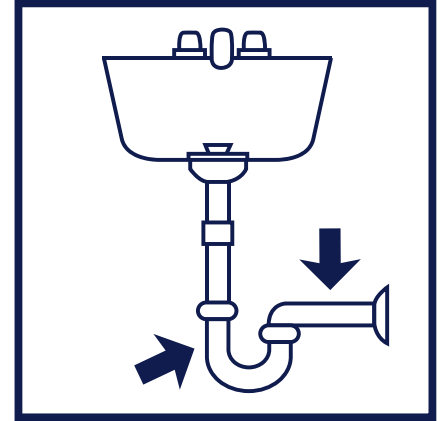

Bathroom
Baño

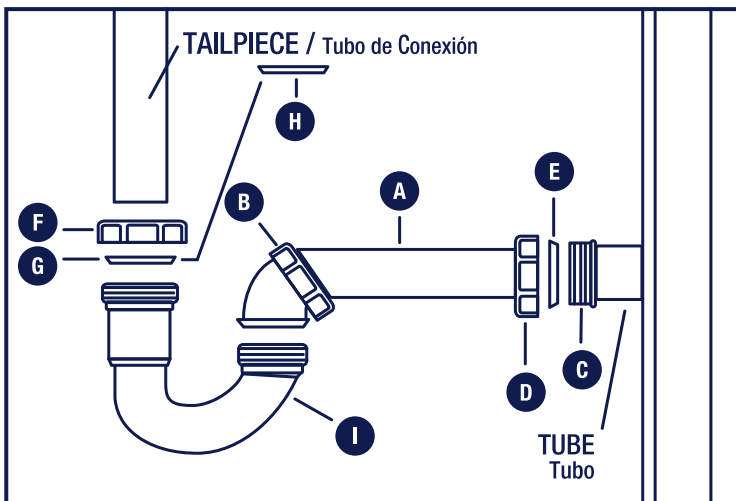

SlipJoint Adapter
Adaptador de Junta Ajustable

DESCRIPTION: 1 1/4" P-Trap
Descripción: 1 1/4" Sifón en P

Material: Polypropylene
Material: Polipropileno

Finished: White
Acabado: Blanco

Units per display box: 20 units
Unidades por caja: 20 unidades

1. Cut new wall tube (A) to required length
2. Position nut (B) on wall tube (A)
3. If replacement of threaded adapter (C) is necessary, solvent weld threaded adapter (C) to tube extending from wall.
- Follow solvent cement package instructions
4. Attach wall tube (A) to threaded adapter (C) using nut (D) and washer (E)
5. Position nut (F) and washer (G) on tailpiece. (Use reducer washer (H) if tailpiece is 1 1/4")
6. Slip tailpiece into J-bend (I)
7. Tighten nuts. Check for Leaks.

1. Corta el tubo de pared nuevo (A) al largo requerido
2. Coloca la tuerca (B) en el tubo de pared (A)
3. Si se requiere el reemplazo de un adaptador de rosca (C), suelda con solbete el adaptador de rosca (C) en el tubo que se extiende desde la pared.
- Sigue las instrucciones del paquete de cemento solvente.
4. Conecta el tubo de pared (A) al adaptador de rosca (C) con una tuerca (D) y una arandela (E)
5. Coloca la tuerca (F) y la arandela (G) en el tubo de conexión. (Usa una arandela de reducción (H) si el tubo de conexión es de 1 1/4")
6. Desliza el tubo de conexión en el codo en J (I)
7. Ajusta las tuercas. Verifica que no haya filtraciones.