



S-Trap

Sifón en S

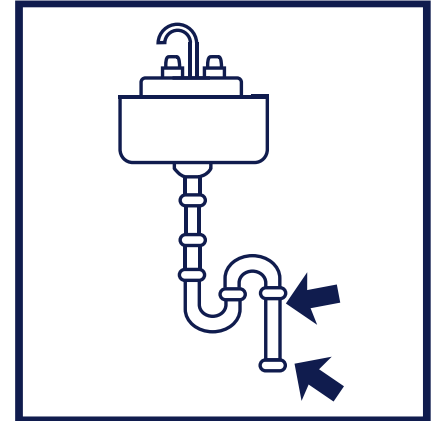

Bathroom
Baño

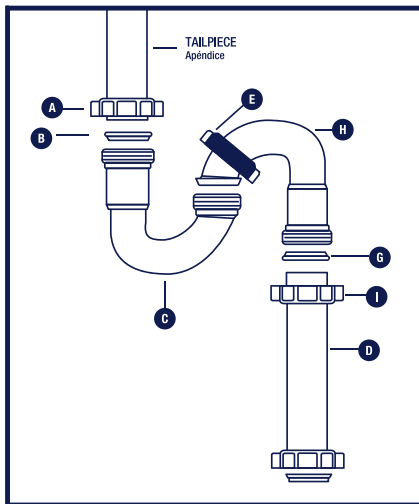

1. Slide nut (A) and washer (B) on tailpiece
2. Slide J-Bend (C) onto tailpiece and tighten nut (A)
3. Measure and cut floor tube (D) to length. Floor tube (D) should go into fitting 1" minimum
4. Slide nut (G) and washer (I) on end of floor tube (D) and attach to sink trap (H)
5. Attach floor tube (D) and sink trap (H) to J-bend (C) by tightening nut (E)
6. Tighten nuts. Check for Leaks.

1. Desliza la tuerca (A) y la arandela (B) en el tubo de conexión
2. Desliza el codo en J (C) en el tubo de conexión y ajusta la tuerca (A)
3. Mide y corta el tubo de piso (D) al largo requerido. El tubo de piso (D) debe entrar en el acoplamiento 2.5cm, como mínimo
4. Desliza la tuerca (G) y la arandela (I) en el extremo del tubo de piso (D) y conéctalo al sifón del fregadero (H)
5. Conecta el tubo de piso (D) y el sifón del fregadero (H) al codo en J (C) ajustando la tuerca (E)
6. Ajusta las tuercas. Verifica que no haya filtraciones.



SlipJoint Adapter
Adaptador de Junta Ajustable

DESCRIPTION: 1 1/4" S-Trap
Descripción: 1 1/4" Sifón en S

Material: Polypropylene
Material: Polipropileno

Finished: White
Acabado: Blanco

Units per display box: 12 units
Unidades por caja: 12 unidades